



# MODE OPERATOIRE

## CA 330 PUMP



**IMPORTANT** : ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine



1. Déroulez et branchez le câble d'alimentation électrique



2. Positionnez les brosses de lavage



3. Positionnez les axes de brosse



4. Respectez le dosage et utilisez de l'eau à une température maximum de 40°C



5. Sélectionnez votre pression de brossage



6. Positionnez l'interrupteur rouge en mode travail.



7. Appuyez sur la pédale rouge en tirant le timon pour démarrer le brossage



8. Contrôlez le débit d'eau en actionnant la poignée blanche.



9. Injectez et brossez en marche avant



10. A la fin du travail. Videz le réservoir de récupération puis celui de solution



11. Retirez l'axe des brosses et les brosses.



12. Nettoyez le cylindre



13. Nettoyez les parties métalliques



14. Enroulez le câble d'alimentation



15. Nettoyez et stockez vos brosses en position verticale pour éviter la déformation.



16. Positionnez l'interrupteur rouge en mode transport.



17. Remontez le réservoir de solution et le réservoir de récupération



18. Nettoyez l'extérieur de votre machine.



# DEPANNAGE

## CA330 PUMP



**IMPORTANT** : ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine

La machine ne fonctionne pas normalement ?



1 Vérifiez que votre prise fonctionne



2 Vérifiez que le câble est bien branché




3 Vérifiez le disjoncteur de brosse. Attendez le refroidissement du moteur pour réarmer.

La récupération ne fonctionne pas normalement ?



1 Nettoyer le cylindre.

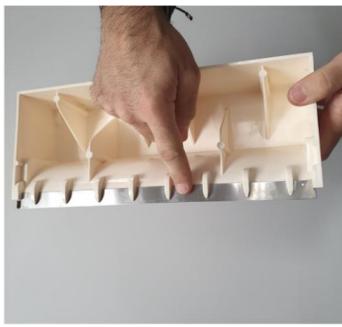


2 Videz et nettoyez votre bac de récupération. Nettoyez la lame du bac

La machine ne nettoie pas normalement ?



1 Contrôlez et nettoyez si besoin votre filtre

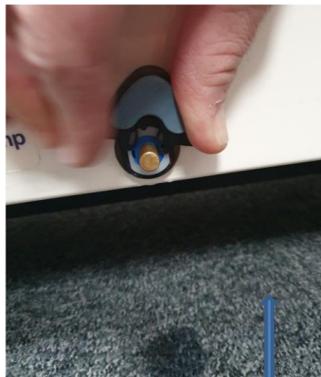

2 Retirez le cache de la buse



3 Vérifiez et détartrez si besoin (vinaigre blanc).

La brosse ne fonctionne pas normalement ?



1 Vérifiez que le disjoncteur est bien enclenché. Attendez le refroidissement du moteur pour réarmer



2 Vérifiez que des corps étrangers n'empêchent pas la brosse de tourner

**Besoin d'une intervention technique?**

Envoyez-nous un mail à [sav.fr@nilfisk.com](mailto:sav.fr@nilfisk.com) en mentionnant le nom de l'établissement, l'adresse, le numéro de compte (si connu) et le numéro de série de votre machine.

